


## Ispravno napuhavanje:

### 1. Otvorite ventil unutarnje (male) komore



Pritisnite zatik ventila s prstom prema dolje i zakrenite ga u DESNO (smjer kazaljke na satu)

Ventil je sada otvoren

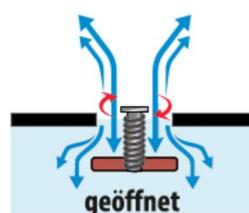

Zatik ventila dolje  
VENTIL OTVOREN

### 2. Zatvorite ventil vanjske (velike) komore




Pritisnite zatik ventila sa prstom prema dolje i zakrenite ga u LIJEVO (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu) Stjenka ventila otpušta u smjeru prema gore.

Ventil je sada zatvoren



Zatik ventila gore  
VENTIL ZATVOREN

### 3. Priklučite crijevo zračne pumpe na (veliku) komoru ventila i napuhnite dasku na 12 do maksimalno 15 psi.

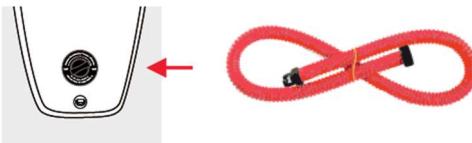

zatvoreno/zaključan  
GORE = VENTIL ZATVOREN

### 4. Zatvorite ventil unutarnje (male) komore



Gurnite klin ventila sa prstom prema dolje i zakrenite ga LIJEVO (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu) Zatik ventila otpušta u smjeru prema gore.

Ventil je sada zatvoren



### 5. Priklučite crijevo zračne pumpe na (malu) komoru ventila i napuhnite dasku na 10 do maksimalno 12 psi.



## SUP DASKA

Volumen udara: 2 litre

Pumpa s maksimalnim tlakom;  
1,8bar/26PSI




Kod 4047247386531 AN 2W9010014265


SLUŽBA ZA KORISNIKE  
+38540543603

Za pitanja na: servis@woolf.hr

VENTIL GORE = VENTIL ZATVOREN

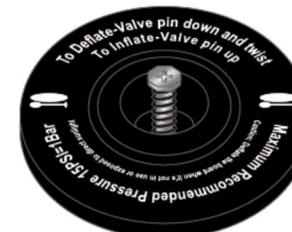

KLIK VENTILA DOLJE = VENTIL OTVOREN

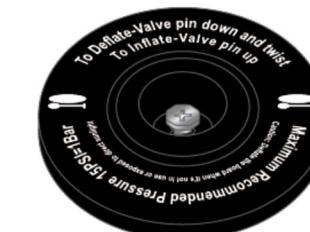

## VENTIL PROPUŠTA

### Ventil za smanjenje tlaka:


Budući da se zrak širi kada je vruć, ventil će automatski ispustiti zrak kada je tlak pre visok. Ovo je željeni efekt zbog mogućih oštećenja, a prilikom sljedećeg korištenja potrebno je ventil ponovno dategnuti.



KOMPLET ALATA ZA POPRAVAK



KORISTITE ALAT ZA VENTIL

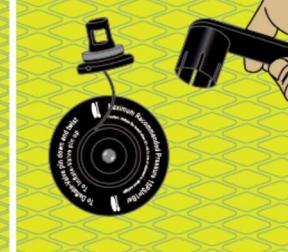

ROTIRAJ U SMJERU KAZALJKE NA SATU

